


# Cerradura inteligente Wi-Fi.

Manual de usuario

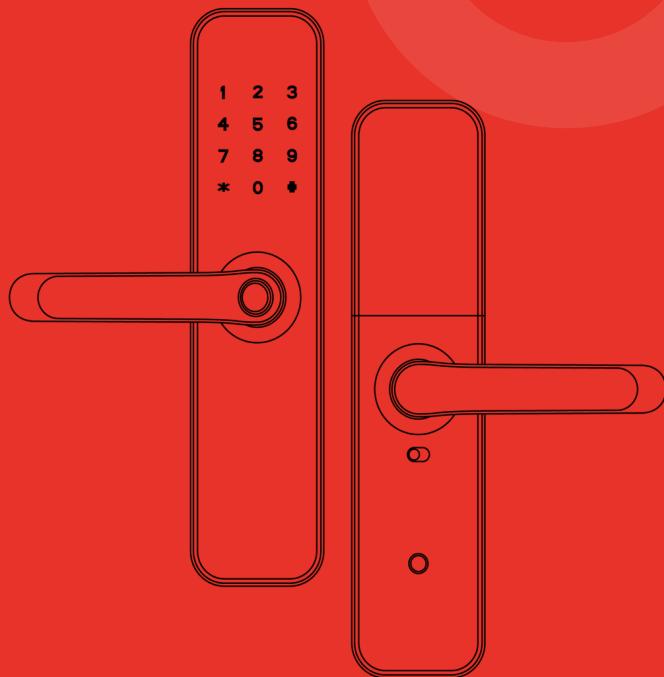

## IMPORTANTE

1. Antes de instalar, asegúrate de dejar la llave física fuera del cuarto donde vas a poner la cerradura. Así, si se cierra la puerta por accidente, puedes entrar sin problema.
2. Cambia las baterías cuando la app te lo diga. No lo dejes para después.
3. Revísate este manual antes de instalar, y guárdalo por si lo necesitas más adelante.

odom

**¡Hola!**  
**¡Bienvenid@ al mundo de ODOM!**

**Gracias por elegirnos para hacer tu vida más fácil**, segura y sin complicaciones. Este manual está pensado para ti: claro, rápido y sin vueltas. **Aquí te explicamos todo lo que necesitas** para instalar y **sacarle el máximo provecho a tu nueva cerradura inteligente Wi-Fi**.

Prepárate para olvidarte de las llaves y empezar a vivir la domótica de otra manera.


**¡Vamos a hacerlo fácil!**

**odom**

## Conoce tu cerradura

Antes de ponernos manos a la obra, dale un vistazo a este diagrama. Aquí están las partes clave de tu cerradura inteligente: lo esencial para entender cómo funciona esta maravilla.

¡Con esto ya eres oficialmente amig@ de tu ODOM!


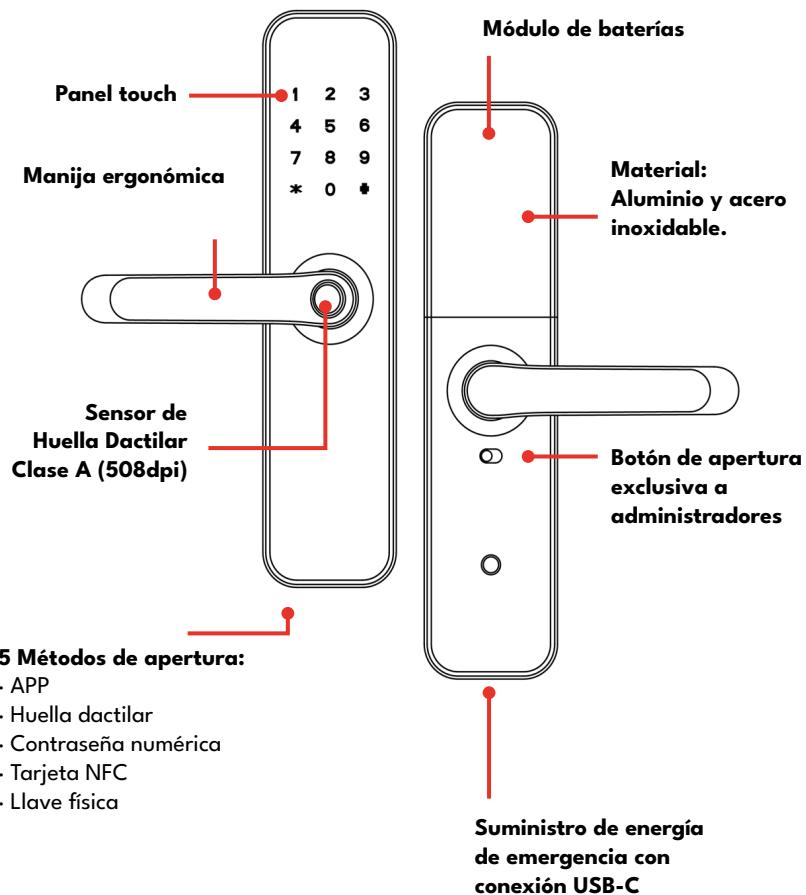


Entra a nuestra página web y conoce más sobre tu nueva cerradura inteligente Wi-Fi.


**odom.casa**

## Introducción

### 1.1. Dimensiones

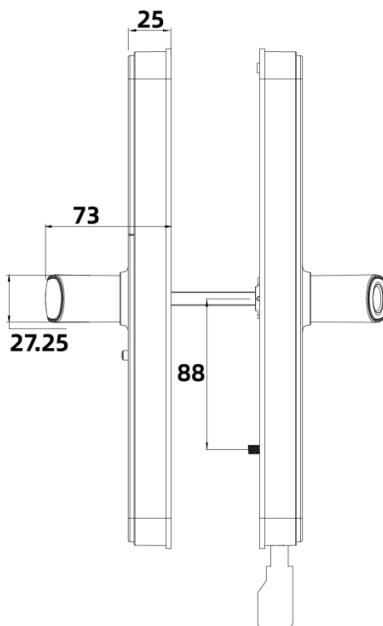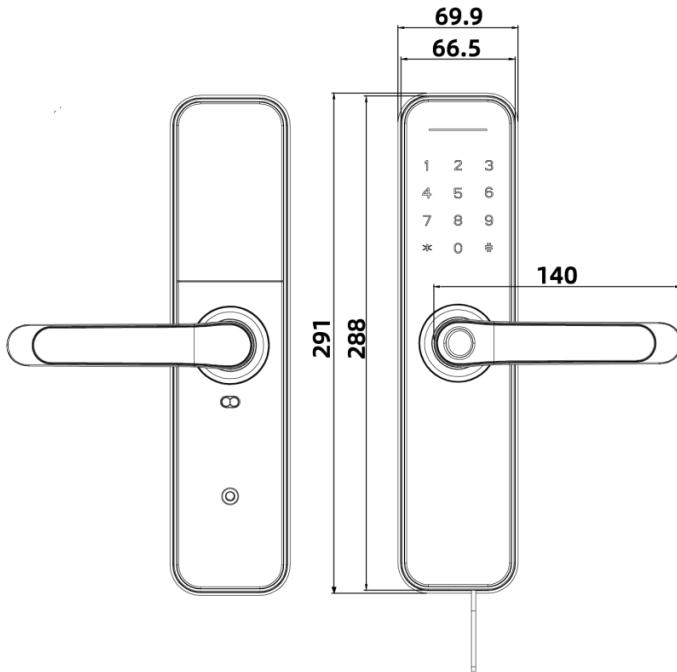

## 1.2. Contenido

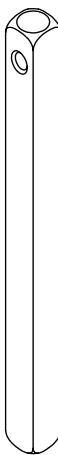

**1X**

Perno Cuadrado 80 mm



**1X**

Perno Cuadrado 60 mm




**2X**

Tornillo/Perno Fijación M5x35 mm




**1X**

U-Clip

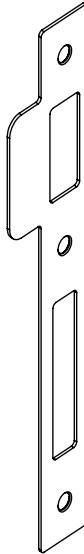

Contrachapa Metal

**1X**

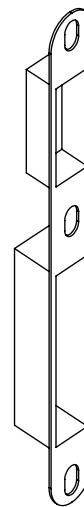

Caja Plástica Contrachapa

**1X**



**X**

Pija Fijación Mortise M4x20 mm  
(Para Puerta de Madera)



**1X**

Tornillo deslizante Ajustable  
M5x11 mm



**4X**

Tornillo Fijación Mortise M5x10 mm  
(Para Puerta de Aluminio)



**1X**

Tornillo Negro M5x25 mm



**1X**

Tornillo Negro M5x40 mm



**1X**

Tornillo Negro M5x50 mm



### 1.3. Especificación técnica

<b>Modelo</b>	ODL01-101	<b>Compatibilidad</b>	Puerta de aluminio puerta de madera
<b>Material de cerradura</b>	Aluminio	<b>Baterías</b>	4 Baterías AA
<b>Peso de cerradura</b>	3 Kg	<b>Grosor de puerta compatible</b>	35-65mm
<b>Métodos de apertura</b>	App Huella dactilar Contraseña numérica Tarjeta NFC Llave física	<b>Cantidad de usuarios</b>	Administradores: 9 Usuarios: 291 Tarjeta + contraseña+huella $\leq 300$ Huellas dactilares $\leq 100$
<b>Color</b>	Negro mate	<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C / 55°C
<b>Alarma de batería baja</b>	Menor de 4.8v	<b>Humedad de trabajo</b>	0-95%

### 1.4. ¿Qué más puede hacer mi cerradura?

#### Modo de apertura permanente:

La cerradura permanece abierta (auto-bloqueo desactivado).

#### Apertura asistida:

El sistema guía la operación con retroalimentación por voz.

#### Alarma de apertura forzada:

Se activa una alerta si intentan abrir la puerta a la fuerza.

#### Configuración de voz:

Puedes activar, desactivar o ajustar el volumen e idioma de las indicaciones por voz.

#### Ajuste de tiempo de auto-bloqueo:

Elige cuánto tiempo tarda la cerradura en bloquearse automáticamente.

#### Modo anti-mirones:

Permite ingresar la contraseña ocultando los números reales con dígitos aleatorios antes o después. Ejemplo:

XXX XXXXXX XXX  
 Números aleatorios      Código real      Números aleatorios

Entra a nuestra página web y encuentra mini tutoriales para personalizar tu cerradura.

**odom.casa**


# Instalación

## 2.1. Ajuste de manija


No importa si tu puerta abre hacia la derecha o hacia la izquierda: la cerradura ODOM se adapta fácilmente a lo que necesitas.

Su manija es reversible y el diseño está pensado para que la instalación sea rápida y sin complicaciones.


### 2.1.1. Panel exterior

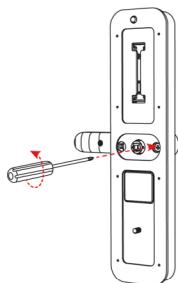

**1.** Quitar tornillo de fijación.

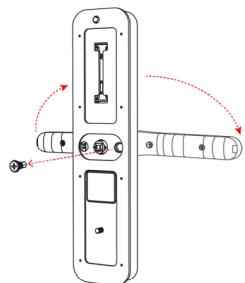


**2.** Girar manija de tal forma que corresponda con el sentido de apertura de la puerta.

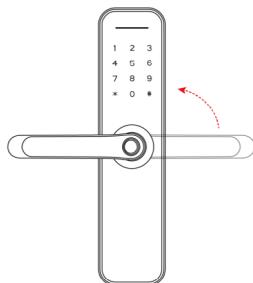


**3.** Colocar nuevamente tornillo de fijación


### 2.1.2. Panel interior

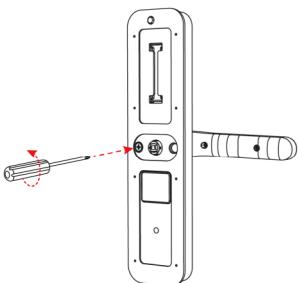

**1.** Quitar tornillo de fijación.

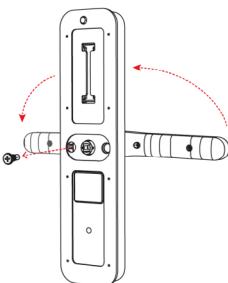

**2.** Girar manija de tal forma que corresponda con el sentido de apertura de la puerta.

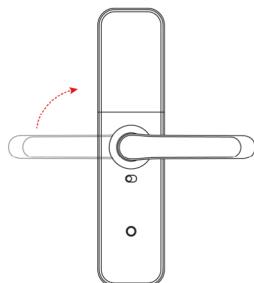


**3.** Colocar nuevamente tornillo de fijación

## 2.2. Diagrama de instalación


1

Instalación de Cassette Mortise

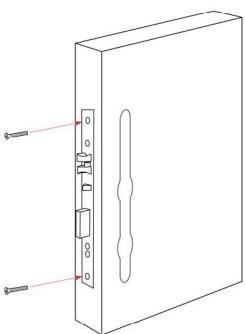

2

Instalación de pernos en panel exterior

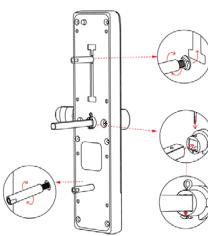


Perno de tornillo ajustable dependiendo de la ubicación del orificio de la cerradura previa.

Insertar seguro metálico en orificio del perno cuadrado para fijar al panel exterior.

**Orientar flecha hacia abajo.**


3

Instalación de panel interior y cable de comunicación

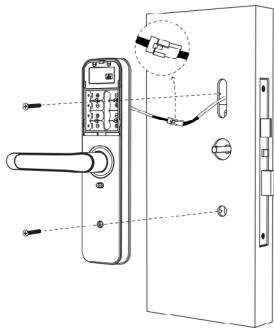

4


Instalación de pilas y tapa interior.

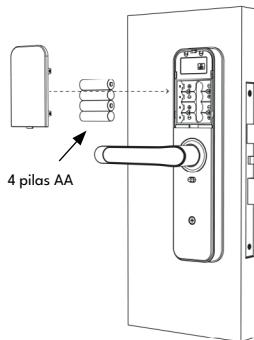

4 pilas AA


5

Instalación completa

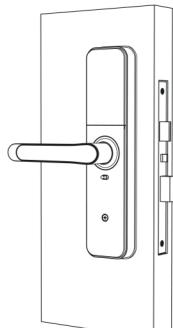

# Operación

## 3.1. Panel numérico

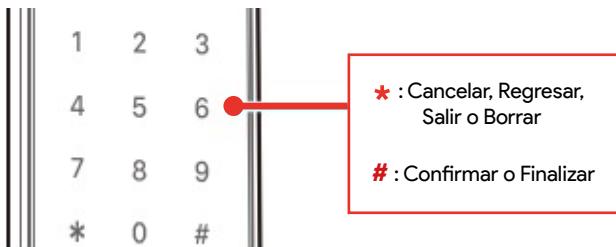


**Al salir de fábrica, tu cerradura viene lista para probarse:** puedes desbloquearla con cualquier huella, cualquier tarjeta RFID o con la contraseña 123456#.

En cuanto configures un método de apertura para administrador, esta función se desactiva automáticamente por seguridad.

¿Quieres que la cerradura se mantenga abierta por un tiempo? Solo activa el modo siempre abierto desde el menú de configuración.


## 3.2. Guía de configuración de cerradura

**Toca el teclado para activarlo y presiona \* seguido de # para entrar en el modo de configuración.**

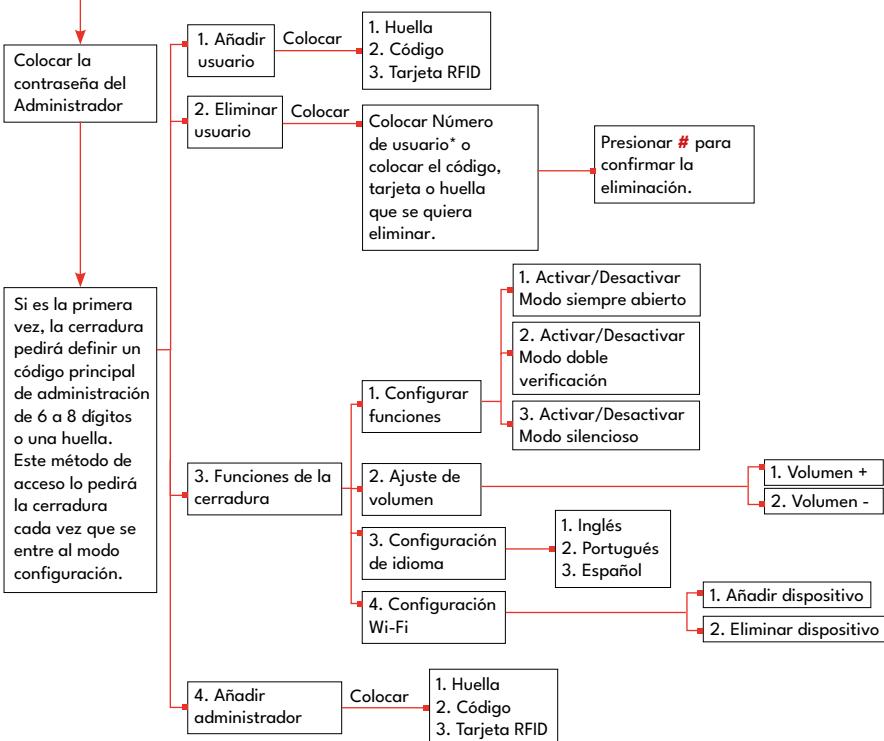

\*El **código de usuario** es el número que la cerradura menciona después de usar el método de apertura ejemplo 003, también aparece este número en la app SMARTLIFE al lado del método de apertura. Para más detalles ver punto 5.4 en la sección de "Uso de APP", página 20.

### 3.3. Procedimiento de reinicio

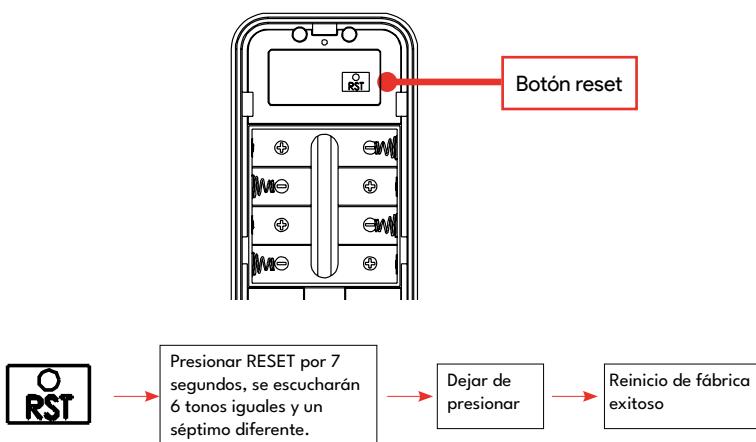

#### Sobre el modo de doble verificación

- Este modo permite que los usuarios (no administradores) usen dos formas de acceso para mayor seguridad.
- Si eres administrador, no te preocupes, no necesitas verificación doble.
- Viene desactivado por defecto, así que tú decides si lo activas o no.

#### Baterías bajas: que no te tome por sorpresa

- Cuando las pilas AA estén por acabarse, tu cerradura ODOM te avisará con una alarma sonora cada vez que la abras.
- Después de ese primer aviso, tendrás unas 200 aperturas antes de que se quede sin energía.
- Cuando llegue a ese punto, es posible que tarde hasta 2 segundos en abrir, señal de que está en modo de batería crítica.

Recomendación ODOM: en cuanto escuches la alarma o veas la notificación en la app, cambia las 4 pilas AA lo antes posible. Así siempre estarás un paso adelante.

### 3.4. Configuración de Modo Siempre Abierto y Tiempo de Auto-Cierre

#### 3.4.1. Modo siempre abierto

Para activar de forma rápida (sin entrar en modo “configuración de cerradura”) este modo es importante haber previamente configurado un código numérico de administrador (huella y tarjeta RFID de administrador no funcionarían).

- 1) Comienza presionando **0** y **#**, al hacerlo se escucha un tono.
- 2) Despues coloca cualquier código numérico de Administrador.
- 3) Despues ingresa cualquier método de apertura (huella, código o tarjeta RFID de administrador o usuario), para activar el modo.
- 4) Para cerrar la cerradura sin desactivar el modo siempre abierto, presiona **#**.
- 5) Para abrir cerradura después de cierre con **#** usa cualquier método de apertura (huella, código o tarjeta RFID). La cerradura permanecerá en modo siempre abierto, hasta que se haga el procedimiento de desactivación.

Para desactivar el modo siempre abierto:

- a) En modo siempre abierto, cierra la cerradura usando #.
- b) Presiona 0 y # y después coloca cualquier código numérico de Administrador.
- c) Usa cualquier método de apertura (huella, código o tarjeta RFID) para desactivar el modo.

### 3.4.2. Cambio de tiempo de auto-cierre

Es posible configurar en cuánto tiempo la cerradura se cerrará automáticamente, se puede definir un retardo de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos o hasta 20 segundos:

- Para 5 segundos:** presiona 1 y # se escucha un tono, después coloca el Código de administrador.
- Para 10 segundos:** presiona 2 y # se escucha un tono, después coloca el Código de administrador.
- Para 15 segundos:** presiona 3 y # se escucha un tono, después coloca el Código de administrador.
- Para 20 segundos:** presiona 4 y # se escucha un tono, después coloca el Código de administrador.

Es posible **desactivar el modo siempre abierto** con el procedimiento de cambio de tiempo de auto-cierre, es importante que estando en el modo siempre abierto se cierre la cerradura con # para que sea efectivo el procedimiento de cambio de tiempo de auto-cierre.

## Configuración Wi-Fi

### 4.1. Configuración APP


Sigue los siguientes pasos:

- a) Descarga la app **SMARTLIFE**:

<https://onelink.to/s6wtwt>



- b) Presiona en **Crear cuenta nueva**

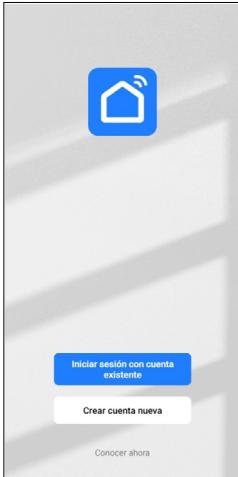

- c) Coloca tu correo, lee las **Políticas de privacidad, Acuerdo de usuario y Política de privacidad**, después palomea la opción **Estoy de Acuerdo**.

Presiona el botón **Enviar Código** para confirmar el correo que se usó para la cuenta. Es importante tener acceso a ese correo, ya que llegará un código de confirmación que se deberá introducir en la app para continuar.

O puedes presionar el logo de google en la parte inferior y colocar tu cuenta de Gmail para crear la cuenta de **Smart Life**.

- d) Introduce el código que te llegó por correo.

El correo debe aparecer como este:

Recibidos




[Smart Life]

Smart Life Código de verificación de registro

Código de verificación de registro 262847 Para ve... ☆

- e) Despues de colocar el código, se te pedirá que coloques una contraseña de no menos de 6 caracteres hasta 20 caracteres máximo. Estos caracteres deben ser combinación de letras y números (al menos un numero).

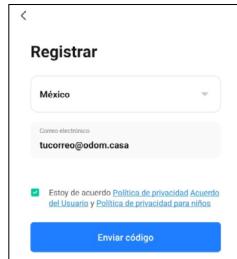

- f) Ya como ultimo debes palomear las dos opciones:

- **Acceso a datos de la app:** permite tener todas las opciones de la app, las cuales son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
- **Recomendaciones Personalizadas:** La app te sugiere configuraciones, creación de escenas, y soluciones a problemas para aprovechar al 100% las funciones de la app




### g) Conoce la página de inicio de la app.

El nombre del hogar se puede personalizar al entrar en la sección de “Yo” en la parte inferior derecha, después entrar a la opción “Gestión de Hogar”, después en “Mi hogar...” Y editar la opción “Nombre del hogar”.

**Es importante también configurar la sección de “Localización” para recibir información de uso horario, temperatura, humedad, estado del tiempo etc. Con estos datos se pueden automatizar escenas para ciertas acciones del dispositivo.**


En la sección de “Habitaciones” se puede definir qué habitaciones son las que se requieren para el hogar, se pueden borrar y también personalizar el nombre de la sala al gusto personal.

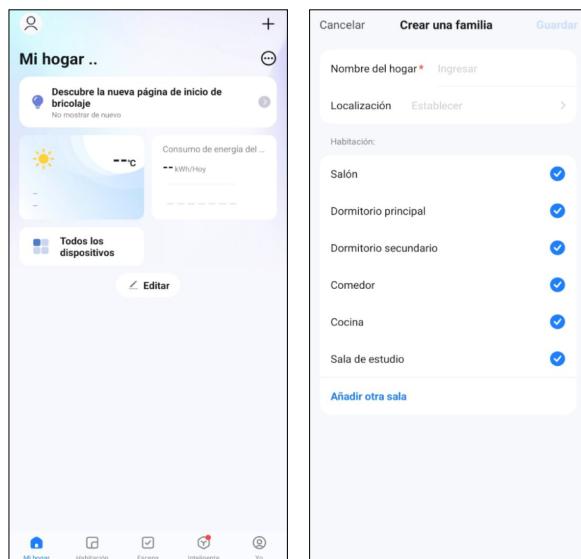

### h) Añadir la cerradura


En la cerradura debemos presionar lo siguiente:

1. Toca el teclado para activarlo y presiona \* seguido de # para entrar en el modo de configuración.  
Introducir código de administrador
2. Presiona opción número 3 (Funciones de cerradura)
3. Presiona opción número (Configuración Wi-Fi)
4. Presiona opción número (Añadir dispositivo)

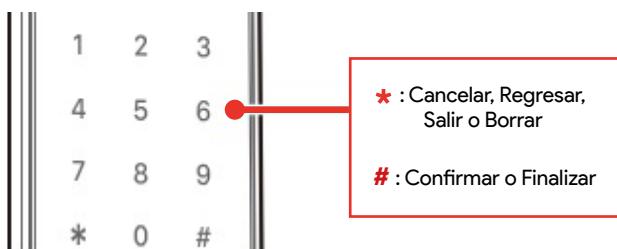


6) En la parte superior derecha de la pantalla principal “Mi hogar” se encuentra un signo de “+”, presiónalo y selecciona “Aregar Dispositivo”.  
En la siguiente pantalla te va a pedir que des los siguientes permisos es importante que des permiso a **TODO**:

- **Acceso a Información de Mi hogar**
- **Acceso a Bluetooth**
- **Ubicación**
- **Notificaciones**

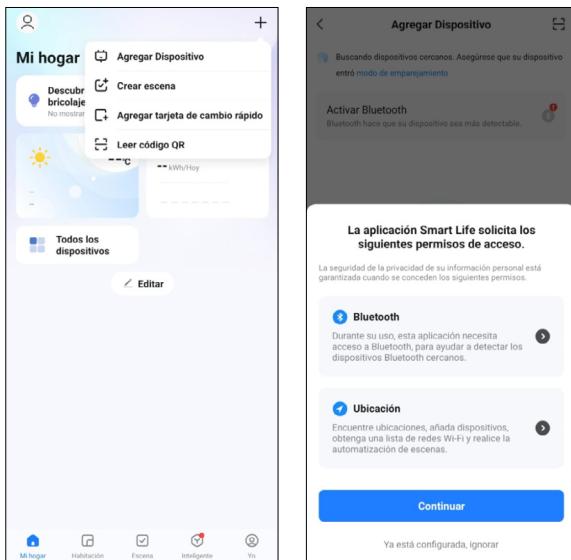

7) Aparecerá un pequeño radar, y después se verá la cerradura.

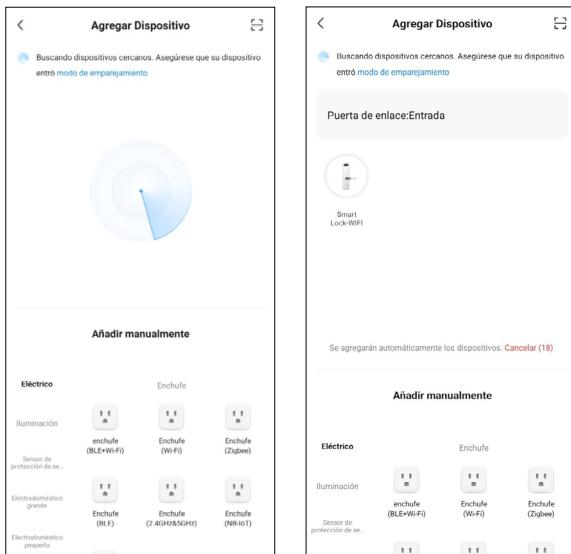

## 8) Problema con enlace

En caso de que tarde mucho la app buscando la cerradura y aparezca esta imagen:

En la cerradura presionar mientras parpadea el teclado:

\* (Ir atrás)

2 (Borrar Dispositivo)


\* (Ir Atrás)

2 (Configuración Wi-Fi)

1 (Añadir Dispositivo)

Después de esto debe aparecer la imagen 2 del paso 7

Presionar el icono de la cerradura.

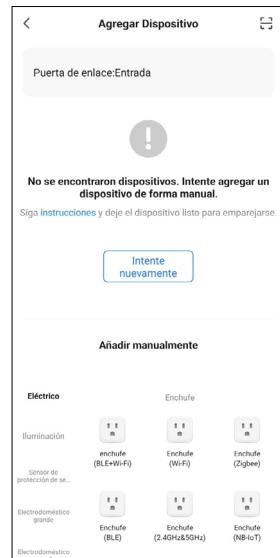

## 9) Conexión Wi-Fi

Ingrasa la información de la red Wi-Fi Nombre (aparece en automático la red a la que se está conectado) y Contraseña

**ES IMPORTANTE QUE EL DISPOSITIVO MÓVIL CON EL QUE SE ESTÉ AGREGANDO LA CERRADURA ESTÉ CONECTADO A UNA RED WI-FI 2.4Ghz\*, DE OTRO MODO NO SERÁ POSIBLE HACER CONEXIÓN**

\* Para saber a qué tipo de red Wi-Fi se está conectado 2.4 Ghz o 5 Ghz, pregunte a su proveedor de servicio de internet. O puede revisarlo en los detalles de la red en el menú de configuración de redes desde su dispositivo móvil.






## 10) Enlace Final

Espera a que el círculo de carga del lado derecho del nombre de la cerradura cargue hasta que aparezca un lápiz, y una palomita verde. Esto quiere decir que si se pudo añadir.

En caso de que no haya sido exitoso el proceso, es importante revisar los siguientes puntos:


- Si se está conectado a una red Wi-Fi 2.4 Ghz.
- Si la contraseña del Wi-Fi es la correcta.
- Si la cerradura está suficientemente cerca del modem Wi-Fi sin obstrucciones (no es suficiente que en el celular aparezcan todas las rayas de wi-fi, debe haber una muy buena velocidad de comunicación entre la cerradura y el modem)
- Que se esté usando el modem estándar del proveedor de internet y esté saturado de dispositivos conectados (Para este caso recomendamos el uso de un modem MESH).

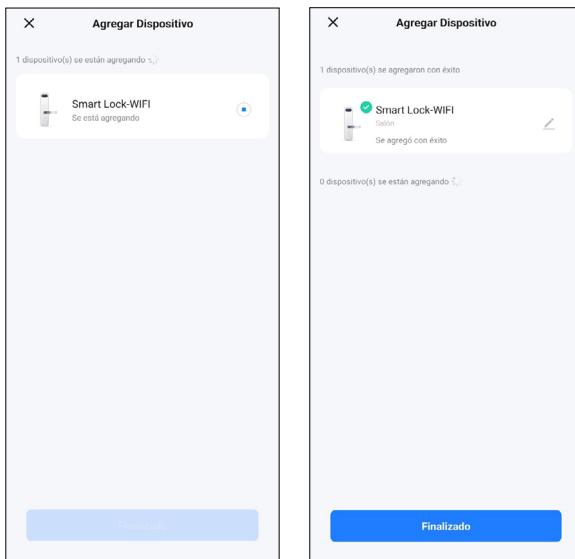

## 11) Nombrar Dispositivo

Presiona en el pequeño lápiz que está del lado derecho del nombre de la cerradura. Borra el nombre genérico con el que viene la cerradura y coloca el nombre que quieras. Si ya tienes habitaciones configuradas previamente, puedes elegir en que habitación estará el dispositivo.

Haz click en el botón “Finalizado” del menú y luego en el botón azul que dice también “Finalizado”

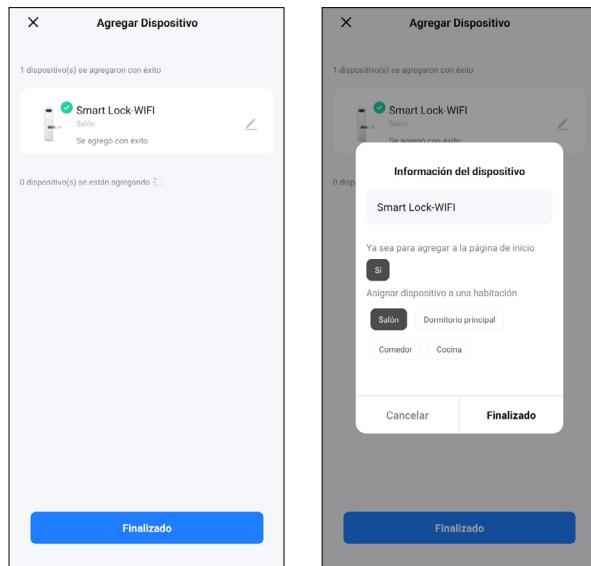


## Uso de la APP

Esta es la vista general de tu cerradura inteligente desde la app.

Aquí te explicamos qué significa cada parte para que la tengas bien controlada:

- Nivel de batería.** Aquí verás cuánta pila le queda a tu cerradura.  
**Importante:** Si te aparece el aviso de nivel de temperatura baja, es momento de cambiar las pilas cuanto antes.
- Estatus de la cerradura.** Desde este apartado puedes ver si está abierta o cerrada. También aparece aquí el slider para abrir de forma remota, en caso de que alguien presione la tecla # desde el exterior.
- Alertas.** Aquí se muestran avisos importantes como aperturas remotas, bloques por intentos fallidos y otros eventos relevantes.
- Registros de apertura.** Muestra quién abrió la puerta, con qué método (huella, código, tarjeta o apertura remota) y a qué hora. Todo bien detallado para que lleves el control total.
- Miembros del hogar.** Lista de personas que tienen acceso a la cerradura. Desde aquí puedes añadir miembros nuevos y asignarles un método específico de apertura.
- Contraseñas numéricas.** Desde este apartado puedes generar códigos numéricos de forma remota, ya sea temporales o de un solo uso.

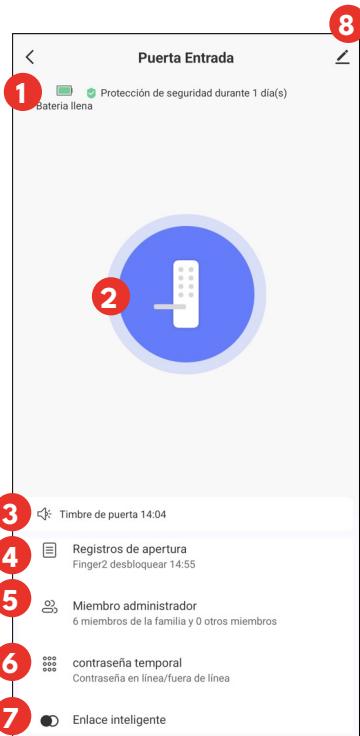



- Escenas inteligentes.** Crea automatizaciones con otros dispositivos ODOM o compatibles con Smartlife, como luces, apagadores o sensores. Ideal para que todo se active justo como lo necesitas.
- Configuración del dispositivo.** Aquí puedes cambiar el nombre de tu cerradura, revisar su info, definir qué tipo de avisos quieres recibir, checar si tiene buena señal Wi-Fi, activar recordatorios si pierde conexión, entre otras opciones útiles.

## 5.1. Batería

Para que siempre estés al tanto, en la app puedes ver el nivel de batería en tiempo real. Si la app te avisa que la batería está baja, es importante hacerle caso lo antes posible: tendrás solo unos días para cambiarla antes de que se agote por completo.

¿Y si la batería se llega a terminar? No hay problema: tienes dos formas de abrir la cerradura sin complicaciones:

- a. Llave física: la opción clásica que siempre está disponible.
- b. Cargador portátil: solo necesitas conectar un power bank al puerto USB-C que está en la parte inferior de la cerradura. Con eso le das la energía suficiente para desbloquear usando huella digital, código numérico o tarjeta de proximidad.

Así que aunque la batería se acabe, tu acceso está asegurado.

## 5.2. Área de Acceso Remoto

Cada vez que alguien llega a tu casa y presiona la tecla **#** en el teclado de la cerradura, la app te muestra una notificación con un slider en la pantalla principal. Desde ahí puedes decidir en ese momento si permitir o negar el acceso, sin importar dónde estés.

Es una forma rápida, práctica y segura de controlar quién entra y cuándo. Todo en tiempo real y con un solo movimiento del dedo.

### Tips para sacarle el jugo al Acceso Remoto

**Activa las notificaciones:** Asegúrate de tenerlas activadas en tu teléfono para que la app te avise en cuanto alguien presione **#** en la cerradura. Así no se te pasa nada.

**Identifica antes de permitir:** Si no estás esperando a nadie, tómate un segundo para confirmar quién está del otro lado antes de deslizar. Recuerda: tú tienes el control.

**Úsalo como portero inteligente:** ¿Tienes visitas frecuentes o entregas programadas? Esta función es perfecta para abrirlas sin necesidad de ir hasta la puerta.

**Mantén la app actualizada:** Así te aseguras de que todo funcione de manera fluida y sin fallos, incluyendo el slider de control.

**No compartas tu acceso a la app:** Suena obvio, pero nunca está de más. Solo las personas de confianza deberían tener acceso a estas funciones.



## 5.3. Área de Alertas

La sección de Alertas en la app es tu centro de monitoreo personal. Aquí se guarda un historial de los eventos importantes relacionados con tu cerradura. ¿Qué tipo de cosas se registran? Por ejemplo:

- Cuando alguien toca el timbre (presiona la tecla **#** en el teclado).
- Cuando alguien intenta abrir con un método de acceso (huella, código o tarjeta) y se equivoca cinco veces seguidas.

En este último caso, la cerradura se bloquea automáticamente por 90 segundos como medida de seguridad. Durante ese tiempo, nadie puede intentar acceder. Una vez que se cumple el tiempo, la cerradura se desbloquea sola y emite un sonido para avisar que ya está lista otra vez.

Este historial te ayuda a estar al tanto de todas las alertas que suceden en tu puerta, incluso si no estabas en casa.

Seguridad, sí... pero sin volverte loco revisando todo el tiempo.

## 5.4. Registros de Apertura

En esta sección puedes ver el historial completo de accesos a tu puerta. Cada vez que alguien entra, la app registra el día, la hora y el método de apertura que se usó: huella, código numérico, tarjeta o apertura remota (cuando tú permites el acceso desde la app después de que se presiona la tecla **#** en la cerradura).

Pero hay un detalle muy útil: justo después del método de apertura, verás un número de usuario. Ese número identifica a la persona que usó ese método de acceso. ¿Y para qué sirve? Para eliminar ese acceso directamente desde el teclado de la cerradura, sin necesidad de usar la app.

**Ojo aquí:** el número que aparece en el historial necesita tener uno o dos ceros al inicio cuando lo ingreses en el menú de configuración de la cerradura para borrar ese usuario. Te damos unos ejemplos para que quede claro:

Si en el historial aparece **Password3**, sabemos que el método usado para acceder fue un código numérico y el número de usuario que debes usar es 003.

Si aparece **Finger11**, el método fue una huella y el número correcto es 011.

Así de fácil puedes llevar control sobre quién entra y también eliminar accesos cuando ya no los necesites. Control total, sin complicaciones.

Evento	Asociado con un miembro	Fecha/Hora
Password11 desbloquear	Asociado con un miembro.	13:10
Card10 desbloquear	El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.	13:08
Card3 desbloquear	Asociado con un miembro.	13:08
Apertura remota.		13:08
Finger2 desbloquear	Asociado con un miembro.	12:52
Finger2 desbloquear	El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.	12:37
Finger2 desbloquear	Asociado con un miembro.	12:37

### 5.4.1. Registro de apertura.

También puedes asociar cada método de apertura con un miembro de la familia o administrador, directamente desde esta sección o desde la sección 5.5 del manual (Miembros Administradores). Así, en lugar de ver solo un número en el historial, podrás ver el nombre de la persona que usó la cerradura. Mucho más fácil de identificar y de llevar control.

Con todo esto, tienes una vista clara y completa de quién entra a tu casa, cómo lo hace y cuándo. Sin enredos y con todo bajo control.

**Registros de apertura**

Hey

- 13:10 Password11 desbloquear **Asociado con un miembro.**  
El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.
- 13:08 Card10 desbloquear **Asociado con un miembro.**  
El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.
- 13:08 Card3 desbloquear **Asociado con un miembro.**  
El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.
- 13:08 Apertura remota.
- 12:52 Finger2 desbloquear **Asociado con un miembro.**  
El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.
- 12:52 Finger2 desbloquear **Asociado con un miembro.**  
El método de desbloqueo no está asociado con un miembro en la aplicación.

**Seleccionar miembro asociado**

Miembro de familia (6)

- Miembro Familia 3** Sin cuentas asociadas Sin métodos de apertura.
- Miembro Familia 1** Sin cuentas asociadas Sin métodos de apertura.
- Yo Administrador.** javier.gonzalez@muja-iot.com Sin métodos de apertura.
- Miembro Familia 4** Sin cuentas asociadas Sin métodos de apertura.
- Nancy Administrador.** nancy.ameiraf@gmail.com Sin métodos de apertura.
- Papá Administrador.** jjavier.go@gmail.com Sin métodos de apertura.

### 5.5. Miembro Administrador

En esta sección puedes ver el listado completo de las personas que tienen acceso a tu cerradura: desde miembros de la familia hasta administradores o usuarios invitados. Cada persona puede tener asignado uno o varios métodos de apertura (huella, código numérico o tarjeta).

Desde aquí puedes:

- Enlazar métodos de apertura a un miembro específico, para que en el historial aparezca su nombre y no solo un número.
- Crear nuevos miembros y decidir qué tanto control tendrán sobre la cerradura (acceso total o acceso limitado).
- Invitar a alguien a través de la app Smartlife: si el nuevo miembro ya tiene cuenta, solo tienes que ingresar su correo electrónico y se le enviará una invitación para que se una directamente a tu cerradura desde su propia app.

Así, cada quien tiene su propio acceso, tú mantienes el control total, y el historial se vuelve mucho más claro (y con menos misterios de “¿quién entró a esta hora?”).

< **Miembro administrador** +

El método de desbloqueo no está asociado con un miembro.  
Asociarlo con un miembro ahora. >

Miembro de familia (6)

- Suegros**  
Sin cuentas asociadas  
Sin métodos de apertura.
- Titín**  
Sin cuentas asociadas  
Sin métodos de apertura.
- Niuh Administrador.**  
javier.gonzalez@niuh-iot.com  
Sin métodos de apertura.
- Javier**  
Sin cuentas asociadas  
Sin métodos de apertura.
- Nancy Administrador.**  
nancy.anietar@gmail.com  
Sin métodos de apertura.
- Casita Administrador.**  
javier.g@gmail.com  
Sin métodos de apertura.

No más datos.

## 5.6. Contraseña temporal

¿Quieres dar acceso a alguien sin agregarlo como miembro o administrador? Esta sección es para ti. Desde aquí puedes generar contraseñas temporales para que otra persona entre a tu casa sin necesidad de estar conectado al WiFi o a la app. Hay tres tipos de contraseña y cada una tiene lo suyo:

< **contraseña temporal**

Código en línea.

Le recomendamos que utilice la contraseña en línea cuando la red WiFi sea estable.

- Código temporal**

Código sin conexión

Le recomendamos que utilice la contraseña sin conexión cuando el WiFi esté desconectado o en un entorno de WiFi inestable.

- Código de un solo uso.**
- Para eliminar esta contraseña, ingrese el código de limpieza en la cerradura.



## 5.6.1. Código sin conexión

Perfectos para cuando se va la luz, se cae el internet o simplemente no quieres depender de la conexión. Funcionan directamente en la cerradura, sin necesidad de estar online. Son códigos aleatorios de 10 dígitos que tú no eliges (los genera la app), pero sí puedes nombrarlos para saber para qué o para quién son.


### 5.6.1.1. Código de un solo uso.

Como su nombre lo dice, solo se puede usar una vez. Ideal para entregas, servicios técnicos o alguien que solo necesita pasar una vez y ya.


### 5.6.1.2. Código temporal sin conexión.

Funciona durante un rango de tiempo que tú decides: puedes poner cuándo empieza y cuándo termina, hasta por un año si quieras. Mientras esté dentro de ese periodo, el código servirá todas las veces que sea necesario.

#### Código de un solo uso

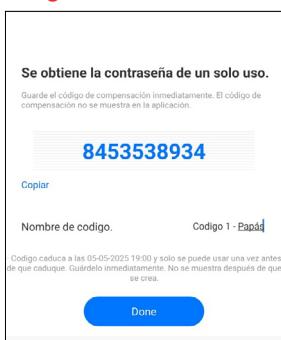

#### Código temporal sin conexión

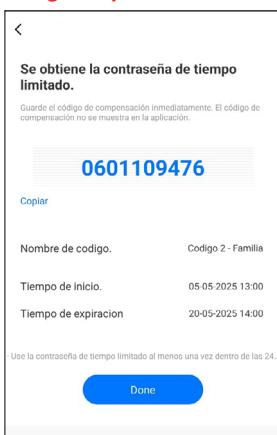

## 5.6.2. Código en Línea

Esta es la opción más completa (y la más pro). Para que funcione, sí necesitas conexión a internet en tu cerradura, pero a cambio te da muchísima más flexibilidad.

Esto es lo que puedes configurar:

- Nombre del código (para saber quién lo va a usar)
- Inicio y fin de vigencia (hasta por 10 años !)
- Días de la semana en que se puede usar
- Horario específico dentro del día
- Código personalizado de 7 dígitos (tú eliges los números)

Ideal para personal de limpieza, visitas frecuentes o alguien que va a entrar ciertos días y a ciertas horas. Tú decides los límites.

cancelar Guardar

**Crear contraseña de tiempo limitado**

Guarda la contraseña inmediatamente. La contraseña no se muestra en la aplicación.

Introduzca código de 7 Dígitos

**0011223** Generar aleatoriamente

Copiar

Nombre de código. Código 3 - Hermanos

Tiempo de inicio. 05-05-2025 13:18 >

Tiempo de expiración. 05-05-2027 14:18 >

Más (on)

Hora de inicio 08:00 >

Finalización. 09:00 >

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Con esta tabla, puedes visualizar rápidamente cuál se adapta mejor a lo que necesitas. ¿Quieres algo rápido y sin internet? Ve por un código sin conexión. ¿Quieres controlar días, horarios y el número exacto? El código en línea es tu opción.

Tipo de contraseña	¿Requiere conexión?	¿Puedes elegir el código?	¿Cuántos dígitos?	¿Vigencia?	¿Puedes definir días y horarios?	¿Se puede nombrar?
<b>Código de un solo uso</b>	<span style="color: red;">X</span> No	<span style="color: red;">X</span> No (aleatorio)	10 dígitos	Una sola vez	<span style="color: red;">X</span> No	<span style="color: green;">✓</span> Sí
<b>Código temporal sin conexión</b>	<span style="color: red;">X</span> No	<span style="color: red;">X</span> No (aleatorio)	10 dígitos	Desde 1 minuto hasta 1 año	<span style="color: red;">X</span> No	<span style="color: green;">✓</span> Sí
<b>Código temporal en línea</b>	<span style="color: green;">✓</span> Sí	<span style="color: green;">✓</span> Sí personalizado	7 dígitos	Desde minutos hasta 10 años	<span style="color: green;">✓</span> Sí	<span style="color: green;">✓</span> Sí

## 7. Enlace inteligente

Aquí es donde la magia de la automatización cobra vida. Desde esta sección puedes crear escenas personalizadas que conectan tu cerradura inteligente con otros dispositivos compatibles de la app Smartlife, como focos, apagadores, cámaras, sensores y más.

¿Un ejemplo? Puedes hacer que, al entrar a casa usando tu huella digital, se enciendan las luces del comedor solo si ya anocheció. O que al abrir con un código específico, se active un contacto. Las combinaciones son muchísimas y tú decides qué pasa y cuándo.



## 7.1. Crea una escena paso a paso

- a. Entra a la sección **Enlace Inteligente**.
- b. Presiona el botón que dice **Tipo de enlace personalizado**.
- c. En la parte de Condición "**SI**", toca el botón **+** para definir qué activará la escena.
- d. Selecciona la opción **Cuando cambia el estado del dispositivo**.
- e. Elige tu cerradura en la lista de dispositivos.
- f. Selecciona la acción que quieras usar, por ejemplo: **Abierto con huella**.
- g. Elige el operador lógico:
  - **Mayor que > 0**: para que se active con cualquier usuario que use ese método.
  - **Equivalente a (==)** y pon un número específico: para que solo se active si ese usuario exacto usó la cerradura (puedes ver el número de usuario en el historial, sección 4.1 del manual).
- h. Da clic en **Siguiente**.
- i. En la parte de **EJECUTAR**, toca el botón **+** para definir qué quieres que suceda.
- j. Escoge entre:
  - Dispositivo: por ejemplo, para encender/apagar luces o contactos.
  - Escena: si quieres que esta acción dispare otra escena que ya creaste.
  - Notificación: si prefieres recibir un aviso en la app.
- k. Selecciona el dispositivo, define la acción (como encender luz) y toca **Siguiente**.
- l. Dale un nombre a la escena (algo claro como "Luces al entrar de noche").
- m. Presiona **Guardar**.


Una vez guardada, la escena aparecerá en el listado. Desde ahí puedes activarla o desactivarla fácilmente con un switch al lado derecho. Esto es útil para pausar ciertas automatizaciones sin necesidad de borrarlas.

Esta función es ideal cuando tienes varios dispositivos inteligentes y quieras que todo trabaje en conjunto. Ya sea en casa, oficina o negocio, puedes hacer que tu sistema se adapte a tu rutina... o a la de tu familia.

Automatiza, simplifica y controla tu espacio como nunca antes.

## 8. Configuración

Configuración del dispositivo. Este apartado es el centro de control para ajustar y personalizar tu cerradura como tú quieras. Aquí tienes un resumen de todo lo que puedes hacer desde esta sección:

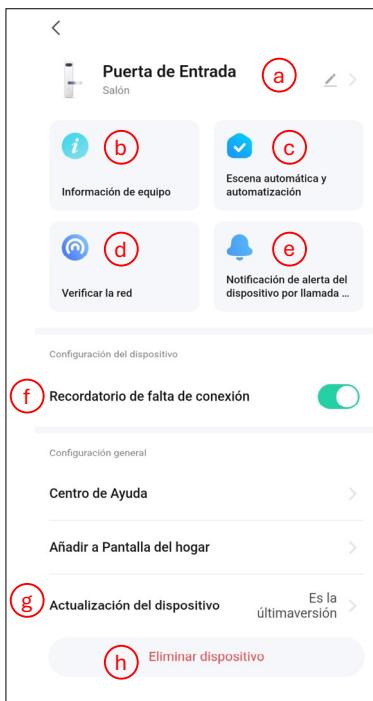

- a. **Editar nombre y ubicación del dispositivo.** Cambia el nombre con el que aparece tu cerradura en la app y colócalo en la habitación o zona de tu casa donde realmente está instalada. Así todo queda bien organizado, sobre todo si tienes varios dispositivos inteligentes.
- b. **Información del equipo.** Aquí verás datos técnicos importantes del dispositivo, como:
  - ID Virtual: útil si alguna vez necesitas soporte técnico.
  - IP: la dirección que tiene tu cerradura dentro de tu red local.
  - Número MAC: el número único del equipo que nunca cambia.
  - Zona horaria: la zona en la que se encuentra el equipo (esto afecta los horarios de apertura, escenas, etc.).
- c. **Escena automática y automatización.** Desde aquí puedes ver todas las automatizaciones donde la cerradura está incluida. Aparecen tanto las creadas desde el menú de la cerradura como las que hiciste desde la sección de escenas generales de la app. Esta es una buena forma de revisar todo lo que está conectado a la cerradura.
- d. **Verificar Red.** Esta herramienta te dice si la señal de Wi-Fi le está llegando bien a la cerradura. Súper útil si notas que algo no responde como debería.
- e. **Notificación de alerta.** Aquí defines con más detalle qué tipo de eventos quieres que la app te avise: aperturas, bloqueos, intentos fallidos, etc. Tú eliges qué te importa saber y qué no.

**f. Recordatorio de falta de conexión.** Activa o desactiva esta opción para que la app te avise si la cerradura pierde conexión Wi-Fi. Si te gusta estar al tanto de todo, lo mejor es dejarla activada.

**g. Actualización de dispositivo.** Desde aquí puedes actualizar el firmware de la cerradura de forma manual, o mejor aún, activar la opción de actualización automática. Esta última es la más recomendable para que la cerradura siempre tenga la versión más nueva sin que tengas que hacer nada.

Ojo: por defecto viene apagada, así que te sugerimos encenderla desde el principio.

**h. Eliminar dispositivo.** Hay dos opciones importantes aquí:

- Desenlazar: solo desconecta la cerradura del Wi-Fi, para que puedas volver a conectarla sin perder nada más. Ideal si tienes problemas de conexión.
- Desenlazar y limpiar todos los datos: esta borra todo el historial, códigos temporales y configuraciones hechas desde la app.

Importante: esto no borra lo que hayas configurado directamente en la cerradura, como huellas, códigos o tarjetas, idioma, o modo siempre abierto. Para borrar todo de fábrica hay que presionar RESET en el botón de la cerradura que se encuentra en el compartimiento de las pilas.

Entra a nuestra página web y conoce más sobre tu nueva cerradura inteligente Wi-Fi.

**odom.casa**